

INFO UTILI:

Prima di attaccare il wallsticker, assicurarsi che la superficie sia liscia, asciutta e spolverata e adatta ai nostri prodotti.

Per essere sicuri passare uno straccio asciutto così da eliminare eventuali residui di polvere oppure richiedere un tester.

Ricordarsi di non attaccare il wallsticker su muri con trama come buccia d'arancia o superfici molto ruvide.

Su muri appena dipinti è consigliato attendere almeno una settimana.

Il trasferimento del wallstickers sulla pellicola trasparente è il passaggio più lungo, se l'adesivo non rimane sulla pellicola trasparente, provare più volte.

È possibile simulare la composizione posizionando il wallsticker con del nastro adesivo sulla parete.

Raggiunto l'obiettivo desiderato, procedere con il trasferimento del prodotto.

Per sostituire un wallsticker con uno nuovo, basta staccare l'adesivo, con un'unghia o un taglierino, partendo da un lembo e tirando delicatamente verso di sé.

È possibile agevolare l'operazione riscaldando la superficie con un phon.

Se desiderate applicare i nostri prodotti su altre superfici (mobili, specchi&vetri) l'operazione sarà più semplice inumidendo leggermente con acqua la superficie prima dell'applicazione.


La calma è fondamentale per una buona riuscita dell'applicazione.

Buon divertimento!

note: il prodotto una volta trasferito sulla pellicola trasparente o attaccato al muro non può essere restituito. I controlli sul prodotto escludono qualsiasi difetto di produzione. Il fornitore non si ritiene responsabile per i possibili danni causati durante l'applicazione o rimozione.

I prodotti personalizzati non possono essere cambiati.

Contatti: www.moode.it

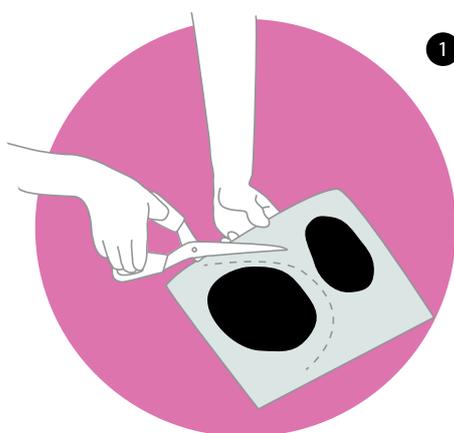


1 Tagliare la pellicola se si desidera separare i disegni




2 Stendere il foglio con le mani premendo soprattutto sul disegno



3 Trasferire il disegno dalla pellicola bianca a quella trasparente, sempre con una leggera pressione delle mani, assicurandosi che ogni dettaglio dell'immagine sia stato trasferito

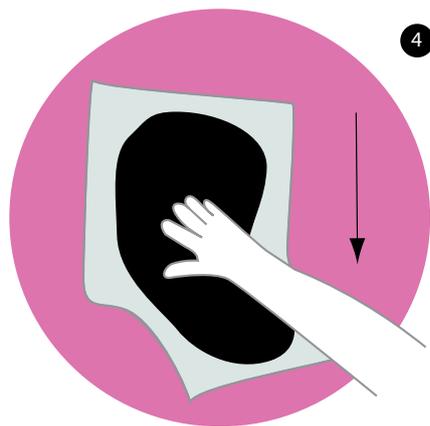

4 Dopo aver trasferito tutto sulla pellicola trasparente, incollare la parte adesiva al muro partendo dall'alto verso il basso, evitando bolle d'aria e pieghe, fino a farla aderire completamente

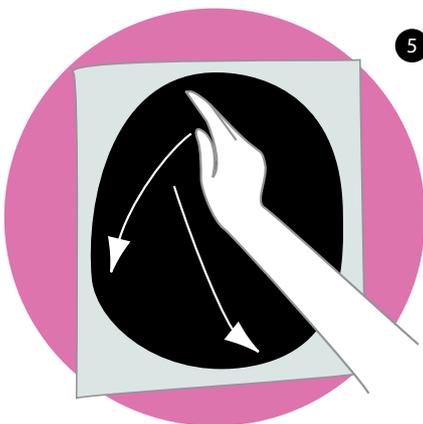

5 Assicurarsi che non ci siano imperfezioni e che il disegno aderisca perfettamente



6 Infine, rimuovere delicatamente la pellicola trasparente